

Stopki dociskowe

Do wkrętów dociskowych DIN 6332, śrub z przetyczką
DIN 6304/DIN 6306

SPECYFIKACJA

Typ

Typ **S**: z pierścieniem zabezpieczającym

Stal

Powierzchnia utwardzona
czerniona

Pierścień zabezpieczający

Drut stalowy



INFORMACJE



Stopki dociskowe DIN 6311 są używane do przenoszenia obciążeń wywieranych przez nacisk wkrętów. Dopasowują się one do nieprostych albo niepełnych powierzchni i eliminują przenoszenie ruchu obrotowego śruby na dociskany przedmiot.

DANE TECHNICZNE


- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU


Stopka dociskowa mocowana jest na wkręcie zatrzaskowo. Wkręt dociskowy wsuwa się w gniazdo stopki pod kątem w taki sposób, aby głowka wkręta była skierowana w stronę rozcięcia pierścienia sprężystego. W takim ułożeniu dociska się wkręt do pierścienia stopniowo go wyprostowując, aż do momentu zatrzaśnięcia w gnieździe stopki.

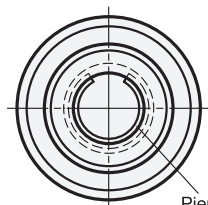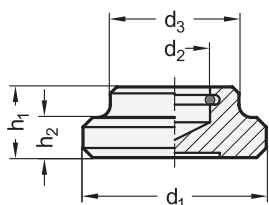

Przykład zastosowania

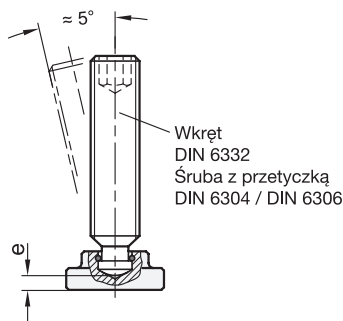

Przykład montażu



DIN 6311

Oznaczenie	d1	d2 H12	d3	e ≈	h1	h2	Wkręt dociskowy DIN 6332	⚖
DIN 6311-12-S	12	4.6	10	2.2	7	2.5	M 6	4
DIN 6311-16-S	16	6.1	12	3	9	4	M 8	9
DIN 6311-20-S	20	8.1	15	3.6	11	5	M 10 M 12	15
DIN 6311-25-S	25	8.1	18	4.5	13	6	M 10 M 12	33
DIN 6311-32-S	32	12.1	22	5.3	15	7	M 16	59
DIN 6311-40-S	40	15.6	28	5.6	16	9	M 20	106