

Zawiesia

Stal nierdzewna, mocowanie poprzez spawanie

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna 1.4462

- Kuta
- w 100% testowana elektromagnetycznie na pęknięcia wg EN 1677
- Pasywacja przez wytrawianie

INFORMACJE

Zawiesia GN 589.5 są przeznaczone do podwieszania urządzeń podnoszących, transportujących, elementów mocujących jak haki transportowe itp. Wyróżniają się one niewielkimi rozmiarami. Są one przeznaczone do przyspawania do punktów mocowania ładunku lub bezpośrednio do samego ładunku i mogą być bezpiecznie obciążone z dowolnego kierunku (współczynnik bezpieczeństwa 4).

Nominalna nośność podana w tabeli jest wyraźnie oznaczona na zawieszu. Dotyczy to najmniej korzystnego przypadku obciążenia spośród wymienionych typów obciążeń.


Zawiesia GN 589.5 spełniają Dyrektywę Maszynową 2006 / 42 / EG.

DANE TECHNICZNE


- Instrukcja obsługi GN 589 (patrz strona)



 RUD

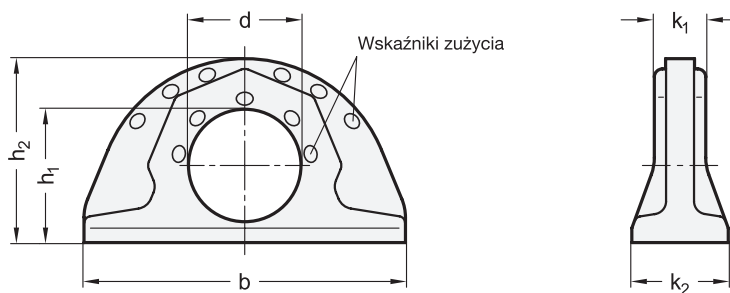

Przykład montażu

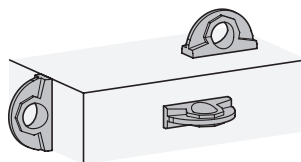


GN 589.5

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	b	d	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	Nośność nominalna w t (WLL)	Maks. dopuszczalna siła mocowania w daN (LC)	
GN 589.5-70	70	32	38	50	12	22	0.8	1600	200
GN 589.5-100	100	35	41.5	57	16	30	1.6	3200	450
GN 589.5-137	137	50	59	80	23	41	2.7	5400	1170

Nośność

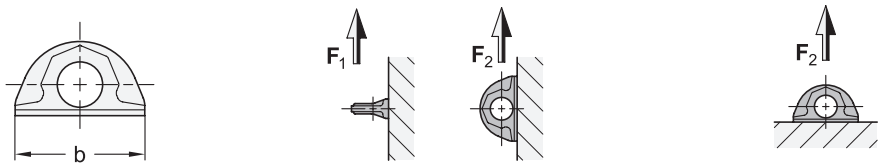


b	F1 maks. w t	F2 maks. w t
70	0.8	2
100	1.6	4
137	3.2	9

Kryteria wycofania z eksploatacji / okres eksploatacji / zastosowanie i wskazówki montażowe

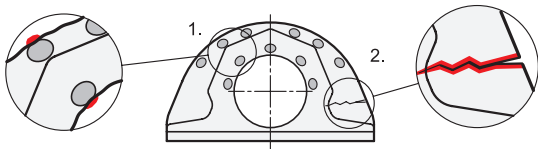

1. Do sprawdzenia zużycia zawiesia można wykorzystać wskaźniki zużycia. Jeśli pokrywają się one z konturem zewnętrznym lub konturem otworu, oznacza to, że osiągnięty został koniec okresu eksploatacji zawiesia, co jest również określane jako kryteria wycofania z eksploatacji.
2. Jeśli zawiesie jest wygięte, uszkodzone lub pęknięte, dalsze korzystanie z niego jest niebezpieczne i nie wolno go dalej używać. W każdym z tych przypadków należy wymienić zawiesie.

Instrukcje mocowania / spawania

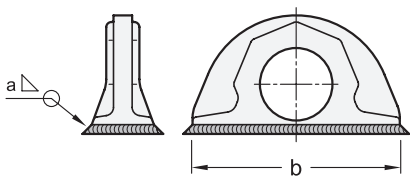

b	a Grubość spoiny pachwinowej
70	3
100	4
137	6

Spawanie musi być wykonywane przez uprawnionego spawacza. Podane wartości obciążenia obowiązują dla temperatury roboczej od -40°C do +200°C. Informacje dotyczące nośności w wyższych temperaturach są dostępne na żądanie. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać informacji zawartych w instrukcji (nie tylko w trakcie montażu lub pierwszego użycia, ale także podczas eksploatacji) Instrukcja jest dołączona w paczce z do produktem lub znajdziesz ją dostępną w formie cyfrowej na stronie produktu pod adresem elesa-ganter.pl.