


Zestaw skalowy

Przykład montażu i instalacji

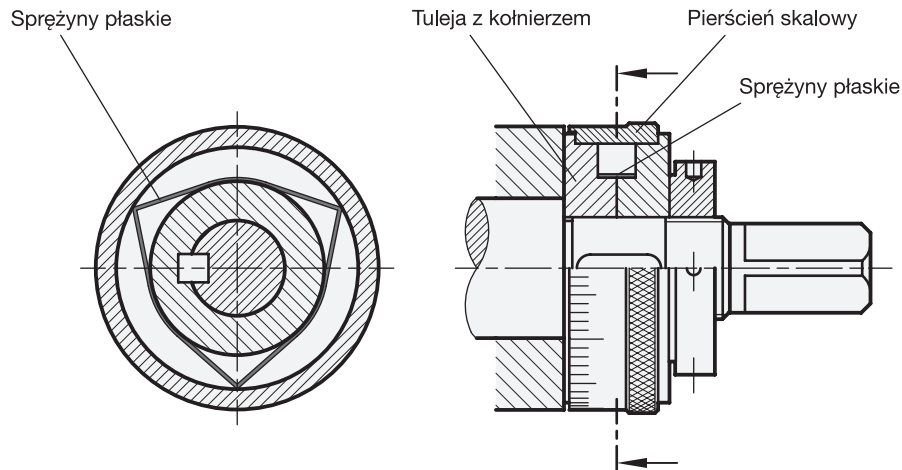

Zestaw skalowy składa się z:

(1 szt.) pierścień skalowy	(2 szt.) tuleja z kołnierzem	(3 szt.) płaskie sprężyny
GN 264-30	GN 268-24-K12	GN 374-0,3-10
GN 264-40	GN 268-32-K12	GN 374-0,4-10
GN 264-40	GN 268-32-K14	GN 374-0,4-10
GN 264-40	GN 268-32-K16	GN 374-0,4-10
GN 264-60	GN 268-50-K12	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K16	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K20	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K28	GN 374-0,6-10
GN 264-80	GN 268-68-K12	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K14	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K16	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K22	GN 374-0,8-10

Informacje

Zestaw skalowy jest używany do precyzyjnego ustawiania wszystkich komponentów maszyny, które są regulowane względem wałka.

Wszystkie elementy składowe zostały wykonane ze stali. Zestaw sprężyn płaskich umożliwia elastyczne połączenie pierścienia skalowego z tuleją z kołnierzem. Połączenie to zapewnia obrót pierścienia skalowego zgodnie z obrotem wałka (wrzeciona), dając jednocześnie możliwość przestawienia ich wzajemnej pozycji, gdy wałek jest nieruchomy.

Części wchodzące w skład zestawu skalowego są zamawiane osobno.



6
Elementy sterujące