

Uchwyty do drzwi z zamknięciem

Z lub bez wbudowanego zamka, technopolimer

UCHWYT

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Prowadnice z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM).

KORPUS I WKŁADKA

Niklowany stop cynku.

RYGIEL

Stal ocynkowana, grubość 2 mm.

DWA KLUCZE

Niklowany mosiądz.

WYKONANIA STANDARDOWE

ESC.90	-	BM	-	K	-	90	-	F
		①		②		③		④

- ① **BM:** montaż od tyłu.
FM: montaż od przodu.

- ② **K:** z zamkiem.
SS: bez zamka.

Tylko dla wersji K

- ③ **90:** zamek z kluczem (100 kombinacji klucza) wyjmowany w pozycji zamkniętej po obrocie 90°.
180: zamek z kluczem (200 kombinacji klucza) wyjmowany w dwóch pozycjach co 180°.
 ④ **F:** zamki o różnych numerach.
U: zamki o tych samych numerach (wszystkie zamki mogą być otwarte tym samym kluczem).

Przykład zamówienia z kluczem:

225023 ESC.90-BM-K-90-F

Przykład zamówienia bez klucza:

225021 ESC.90-BM-SS


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

- Uchwyt do drzwi z zamknięciem ESC (patent ELESA) utrzymuje drzwi w pozycji zamkniętej. Ze względu na to, że element mocowany jest na zewnątrz drzwi, montaż jest bardzo prosty.
- Wymiary uchwyty do drzwi z zamknięciem, pozwalają na montaż na profilach o rozmiarze min. 25 mm i maks. 40 mm.
- Uchwyt poprzez wbudowane prowadnice, potrafi kompensować niedopasowanie drzwi, sprowadzając je do właściwej pozycji w czasie zamykania.
- Uchwyt z zamknięciem jest odporny na niepożądaną ingerencję z zewnątrz dzięki mocowaniu od tyłu (ESC.90-BM) lub frontu (ESC.90-FM) z użyciem zaślepek śrub montażowych, do których nie ma dostępu, gdy uchwyt jest w pozycji zamkniętej.
- Badanie przeprowadzone na dystansie 40 000 cykli nie wykazało żadnych zmian w funkcjonalności uchwyty.



ERGOSTYLE®


Przykład montażu

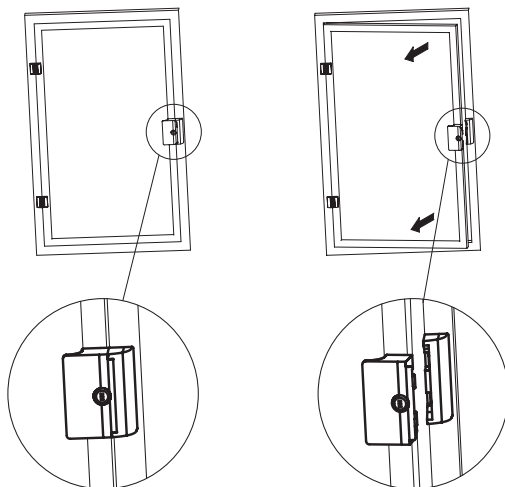





INSTRUKCJA MONTAŻU

Aby zapewnić prawidłową siłę zwalniania (maks. 45 N), sugerujemy umiejscowienie dwóch części uchwyty jak najbliżej siebie (rys. 1). Mocowanie od tyłu za pośrednictwem śrub z łbem sześciokątnym DIN 933 lub nakrętek sześciokątnych DIN 439B. Umieścić śrubę jak pokazano na rys. 2. Aby ułatwić montaż z użyciem nakrętki, sugerujemy jej wstępne zablokowanie jak pokazano na rysunku. Mocowanie od przodu za pomocą śrub M6 z łbem cylindrycznym. Zamocować zaślepki otworów śrub montażowych (rys.3) - zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz. Sugerowany moment dokręcania śrub montażowych: 5 Nm. Jedynie przy otwartych drzwiach istnieje możliwość demontażu zaślepek otworów śrub montażowych w drzwiach (rys. 4) oraz ramie (rys. 5).

Rys.1



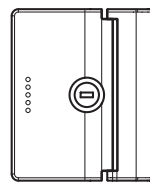


Zredukować odstęp do minimum

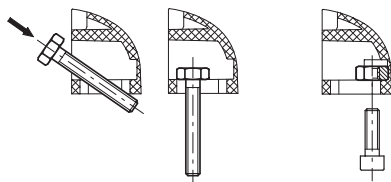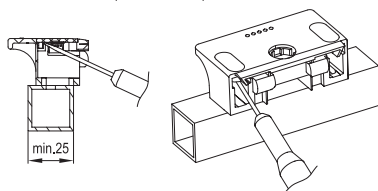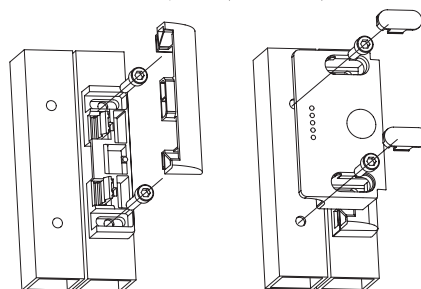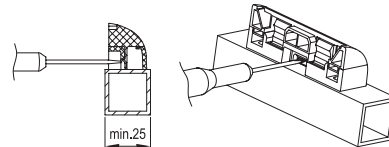Rys.2
Montaż od tyłu (ESC.90-BM)Rys.4
(ESC.90-FM)Rys.3
Montaż od przodu (ESC.90-FM)Rys.5
(ESC.90-FM)


ESC.90....-90

ESC.90....-180

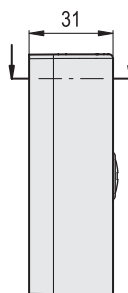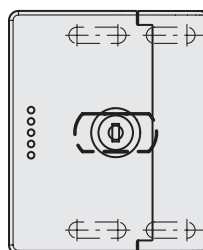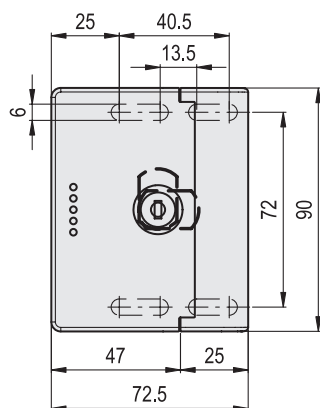

ESC.90-BM

ESC.90-FM

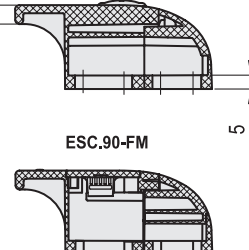

Kod	Oznaczenie	Δ
225021	ESC.90-BM-SS	83
225023	ESC.90-BM-K-90-F	115
225025	ESC.90-BM-K-180-F	115
225029	ESC.90-BM-K-90-U	115
225031	ESC.90-BM-K-180-U	115

Kod	Oznaczenie	Δ
225022	ESC.90-FM-SS	83
225024	ESC.90-FM-K-90-F	115
225026	ESC.90-FM-K-180-F	115
225030	ESC.90-FM-K-90-U	115
225032	ESC.90-FM-K-180-U	115