

## Zestawy śrub

Do skrzydeł zawiasowych GN 2291

### SPECYFIKACJA

#### Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: do zawiasów dwuczęściowych
- Nr **2**: do zawiasów trzyczęściowych z krótkim skrzydłem środkowym
- Nr **3**: do zawiasów trzyczęściowych z wydłużonym skrzydłem środkowym

Tuleja łożyska / zaślepka

Tworzywo, technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Szary grafitowy, RAL 7024 **GR**

Kotek z karami na połowie długości zbieżnymi do czoła ISO 8741 / DIN 1474

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska




### INFORMACJE

Zestawy śrub GN 2290 są zaprojektowane jako akcesoria dla skrzydeł zawiasów GN 2291, służą do montażu poszczególnych wersji zawiasów. Zestawy śrub o numerze identyfikacyjnym 1 są przeznaczone do zawiasów z dwoma skrzydłami zawiasowymi, a zestawy śrub o numerach identyfikacyjnych 2 i 3 są przeznaczone do zawiasów z trzema skrzydłami zawiasowymi. Zestawy śrub o numerze identyfikacyjnym 2 są stosowane wyłącznie do krótkich skrzydeł środkowych o długości 40 mm. Zestawy śrub o numerze identyfikacyjnym 3 muszą być używane do dłuższych skrzydeł środkowych.




### DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)



Nr identyfikacyjny 1

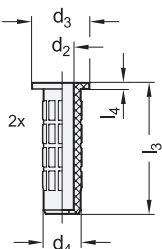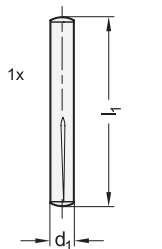


Nr identyfikacyjny 2

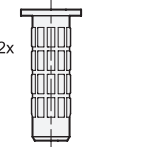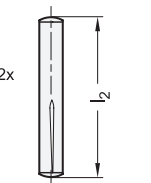

Nr identyfikacyjny 3

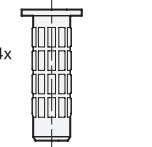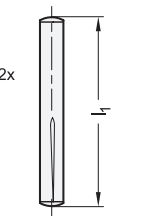


#### Przykład montażu

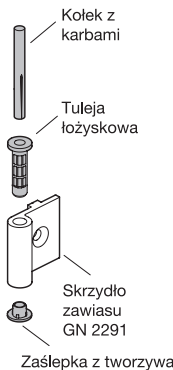

### GN 2290


| Oznaczenie   | d1 | d2   | d3 ±0.2 | d4 | d5  | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6  | l7  | △  |
|--------------|----|------|---------|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| GN 2290-1-GR | 6  | 6.15 | 13.9    | 8  | 7.8 | 60 | -  | 33 | 1  | -  | 7.5 | 1.5 | 16 |
| GN 2290-2-GR | 6  | 6.15 | 13.9    | 8  | 7.8 | -  | 50 | 33 | 1  | 20 | 7.5 | 1.5 | 27 |
| GN 2290-3-GR | 6  | 6.15 | 13.9    | 8  | 7.8 | 60 | -  | 33 | 1  | -  | 7.5 | 1.5 | 32 |

## WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

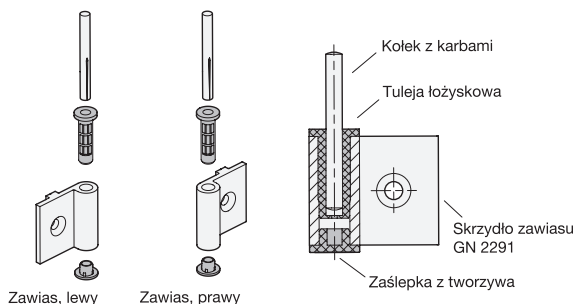


## ZAWIASY LEWE/PRAWY

Zawiasy prawe lub lewe tworzymy tak jak na rysunku, ustawiając skrzydło w odpowiedniej pozycji a następnie montując tuleję łożyskową.

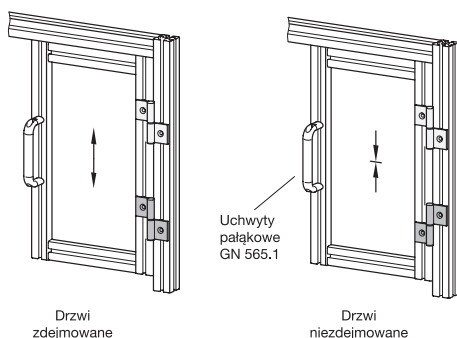

## MONTAŻ RAMY OSŁONY LUB DRZWI

W przypadku montażu zdejmowanych drzwi do ich ramy muszą być przymocowane dwa zawiasy tego samego typu. Jeżeli drzwi nie mają być wyjmowane, należy je zamontować z co najmniej jednym zawiasem prawym oraz lewym.

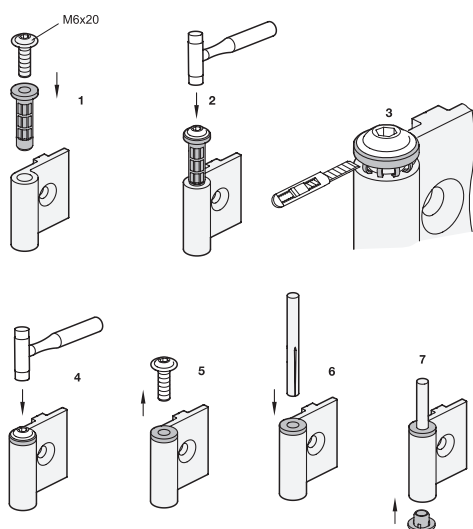

## MONTAŻ

1. Ustaw tuleję łożyska w żądanym kierunku montażu na skrzydle zawiasu. Następnie włóż śrubę z kołnierzem, taką jak śruba z tłem owalnym ISO 7380, do tulei łożyska, aby ochronić kołnierz tulei łożyska przed uszkodzeniem podczas wbijania.
2. Wbijaj tuleję łożyska, aż między kołnierzem tulei łożyska a skrzydłem zawiasu pozostanie około 1 mm.
3. Usuń zadziory z tulei łożyska za pomocą noża.
4. Wbij tuleję łożyska do końca.
5. Wyjmij śrubę.
6. Wbij stożkowy kołek ustalający w tuleję łożyska.
7. Umieść zaślepkę po przeciwnej stronie skrzydła zawiasu. Włóż pozostałe tuleje łożyskowe zgodnie z punktami 1–5.

