

Narzędzie do montażu zawiasów sprężynowych CFNR

Aluminium

MATERIAŁ

Anodowane aluminium, kolor naturalny.

ZATRZASKI KULKOWE

Stal nierdzewna lub technopolimer na bazie żywicy acetalowej.

INSTRUKCJA MONTAŻU


Zawias CFNR, podczas montażu wymaga wstępnego napięcia sprężyny poprzez obrót do pozycji 90°, w celu zapewnienia, że drzwi pozostaną zamknięte lub otwarte w położeniu spoczynkowym.

Aby ułatwić tę operację, można użyć narzędzia MT-CFNR i postępować zgodnie z poniższą procedurą:

1. Włożyć zawias do narzędzia i dokonać wstępnego napięcia sprężyny, obracając korpus zawiasu o 90°. Z boku narzędzia wskazany jest kierunek obrotu dla danego modelu.
 2. Zamontować nieruchomą część zawiasu na ościeżnicy.
 3. Zamontować drzwi do ruchomej części zawiasu.
 4. Usunąć narzędzie.
- Śrubami w narzędziu można regulować siłę przytrzymywania obrotowej części zawiasu.



FM design

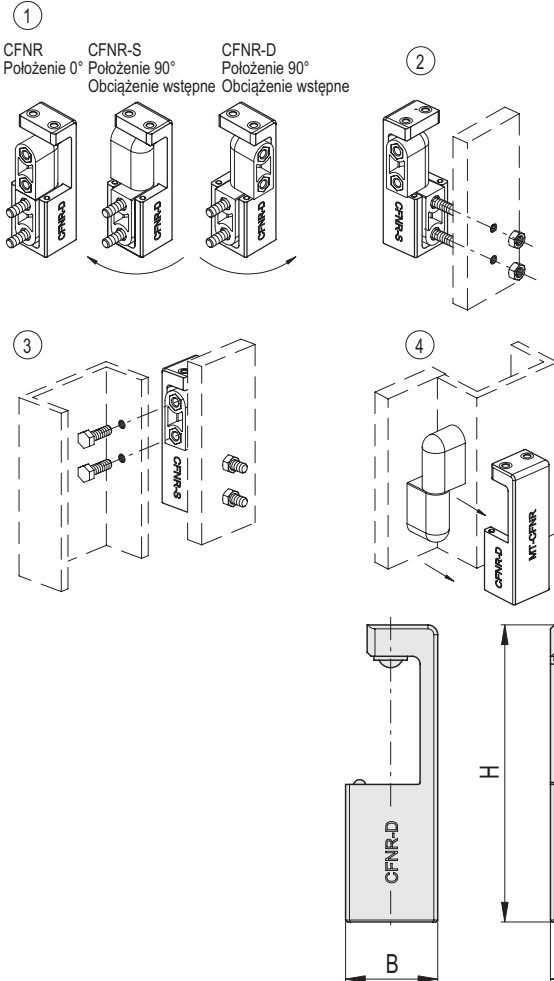

Kod	Oznaczenie	L	B	H	
426200	MT-CFNR.65	25.5	23.5	76	49