

Rękojeści nastawne

Technopolimer wykrywalny przez wykrywacze metali, element zaciskowy ze stali nierdzewnej

RAMIĘ DŹWIGNI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor niebieski RAL 5001, wykończony na mat.

Wyprodukowany z materiału zgodnego z FDA (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

Specjalny technopolimer zastosowany w tych produktach zawiera dodatki wykrywalne za pomocą wykrywaczy metali.

Wtopiony wielokarb ze stopu cynku do sprzęgania ramienia z elementem zaciskowym.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **ERZ-SST-MD**: element zaciskowy ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany, nieprzelotowy. Śruba łącząca ze stali nierdzewnej AISI 303, sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 302.

- **ERZ-SST-p-MD**: element zaciskowy z trzpieniem gwintowanym ze stali nierdzewnej AISI 303. Śruba łącząca ze stali nierdzewnej AISI 303, sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 302.

Śruba łącząca z gniazdem pod TORX®*.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Kolor niebieski RAL 5001 sprawia, że produkt jest delecto widoczny w przypadku dostania się do żywności. Specjalne zastosowane dodatki do technopolimeru są wykrywane przez wykrywacze metali. Detektor metali jest w stanie wykryć częstkę tego tworzywa już przy wielkości odpowiadającej sześciannowi o boku 5 mm.

Aby poprawić wykrywanie, kalibracja wykrywacza metalu musi uwzględniać rodzaj żywności oraz substancji mogącej stanowić zagrożenie zanieczyszczeniem, biorąc jednocześnie pod uwagę zawartą w nich wilgoć.

Produkt rekomendowany do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Rękojeści nastawne są użyteczne zwłaszcza w sytuacjach, kiedy kąt obrotu ramienia jest ograniczony brakiem miejsca. Sprzęt pozwala na przestawianie ramienia w dowolną pozycję, bez luzowania zacisku rękojeści.

Wewnętrzny wielokarb ramienia ze stopu cynku oraz element zaciskowy ze stali, tworzą sprzęgło w całości wykonane z metalu.



ERGOSTYLE®


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W celu przestawienia ramienia dźwigni w trakcie zaciskania, należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyżebienie sprężyna i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.

Kiedy dźwignia nie ma możliwości obrotu o 360°, element zaciskowy może być łatwo wkręcony poprzez śrubę łączącą z gniazdem TORX®, (po wcześniejszym wysprężeniu ramienia).

* Znak zastrzeżony przez TEXTRON INC.


ERZ-SST-MD

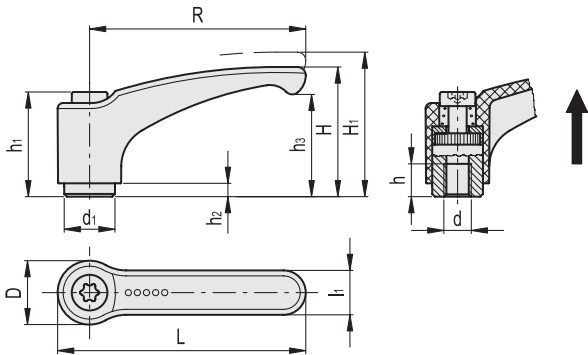

ERZ-SST-MD

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Ilość zębów	
198105	ERZ.44-SST-M5-MD	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
198135	ERZ.63-SST-M6-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
198155	ERZ.78-SST-M8-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
198175	ERZ.95-SST-M10-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93

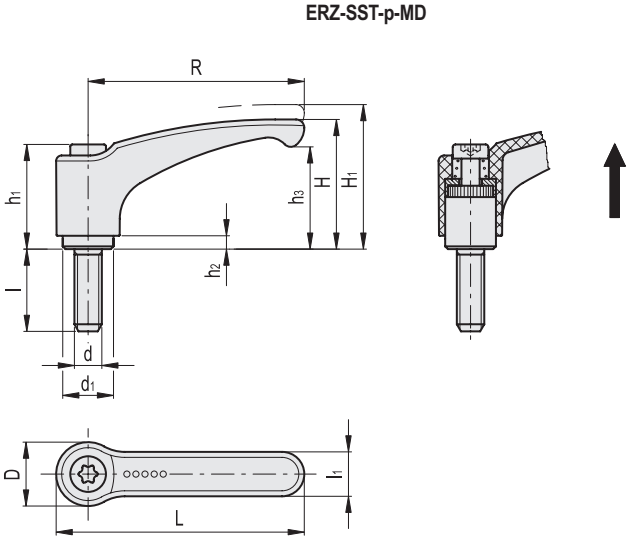

ERZ-SST-p-MD														STAINLESS STEEL	
Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Ilość zębów	
198233	ERZ.44-SST-p-M5x12-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
198235	ERZ.44-SST-p-M5x16-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
198237	ERZ.44-SST-p-M5x20-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
198239	ERZ.44-SST-p-M5x25-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
198241	ERZ.44-SST-p-M5x32-MD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
198429	ERZ.63 SST-p-M6x16-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
198431	ERZ.63-SST-p-M6x20-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
198433	ERZ.63 SST-p-M6x25-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
198435	ERZ.63-SST-p-M6x32-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
198437	ERZ.63-SST-p-M6x40-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
198439	ERZ.63-SST-p-M6x50-MD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
198673	ERZ.78 SST-p-M8x20-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
198675	ERZ.78-SST-p-M8x25-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
198677	ERZ.78-SST-p-M8x32-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
198679	ERZ.78 SST-p-M8x40-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
198681	ERZ.78-SST-p-M8x50-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
198683	ERZ.78-SST-p-M8x63-MD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
198823	ERZ.95-SST-p-M10x20-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
198825	ERZ.95-SST-p-M10x25-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
198827	ERZ.95-SST-p-M10x32-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
198829	ERZ.95-SST-p-M10x40-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
198831	ERZ.95-SST-p-M10x50-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
198833	ERZ.95-SST-p-M10x63-MD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133

