

Rękojeści

Miękki w dotyku technopolimer

MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), powleczoney delikatnym w dotyku elastomerem (TPE) związanym chemicznie (twardość 70 wg skali Shore A), kolor czarny, wykończony na mat.

Powłoka SOFT jest wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwór gładki, nieprzelotowy.

Mocowanie na wcisk na trzpień wykonany w tolerancji h9. Połączenie sprężyste: niewrażliwe na wibracje, nie ma tendencji do obluźowywania się (patrz Dane techniczne na stronie A13).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Powierzchnia pokryta miękkim w dotyku elastomerem, polepsza chwyt nawet w obecności olejów, smarów i potu, co sprawia, że ten element jest odpowiedni do stosowania w sprzęcie fitness, narzędziach i maszynach ogrodniczych, transporcie, precyzyjnych instrumentach oraz sprzęcie rehabilitacyjnym.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Delikatnie wsunąć na lekko sfazowany koniec trzpienia i wcisnąć ręką do oporu. Ewentualnie nabijać drewnianym lub plastikowym młotkiem do momentu, aż znajdzie się na miejscu. Aby uniknąć zniszczenia powierzchni, zalecamy dobijać przez kawałek miękkiego materiału.



ERGOSTYLE®

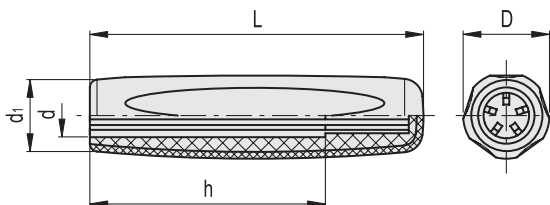

Kod	Oznaczenie	D	L	d	d1	h	⚖
286151-C1	EGH.85 N-8-C1-SOFT	22	85	8	18	60	30