

Ochronne płytki prowadzące

Do zamków GN 115, GN 115.7, GN 115.10

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: montaż za pomocą śruby z łbem stożkowym
- Typ B: montaż za pomocą podkładki samoprzylepnej

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Kolor czarny, wykończony na mat **SW**

Podkładka samoprzylepna (tylko typ B)

Scotch-Mount™ 4026

Dwustronna

Z podkładem z pianki poliuretanowej

INFORMACJE


Ochronne płytki prowadzące GN 120.2 są używane wraz z zamkami z rygłem. Zapobiegają ścieraniu się powierzchni kontaktowej z rygłem na przykład warstwy antykorozyjnej na ramie drzwi. Dodatkowo zapobiegają niezamierzonemu otwarciu zamka, gdyż rygiel w pozycji zamkniętej znajduje się w niewielkim wgłębieniu płytki. Jeżeli wypusty pożyconujące d2 nie są wymagane, można je łatwo usunąć np. cążkami.

Zamki, które mogą być używane z ochronnymi płytkami prowadzącymi GN 120.2:

- Zamki z kluczem patentowym GN 115 (patrz strona 1462)
- Zamki zamykane elementem obrotowym GN 115 (patrz strona 1465)
- Zamki z kluczem uniwersalnym GN 115 (patrz strona 1468)
- Higieniczne zamki ze stali nierdzewnej GN 115 (patrz strona 1471)
- Zamki z uchwytem GN 115.7 (patrz strona 1472)
- Zamki z uchwytem kasetowym GN 115.10 (patrz strona 1527)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

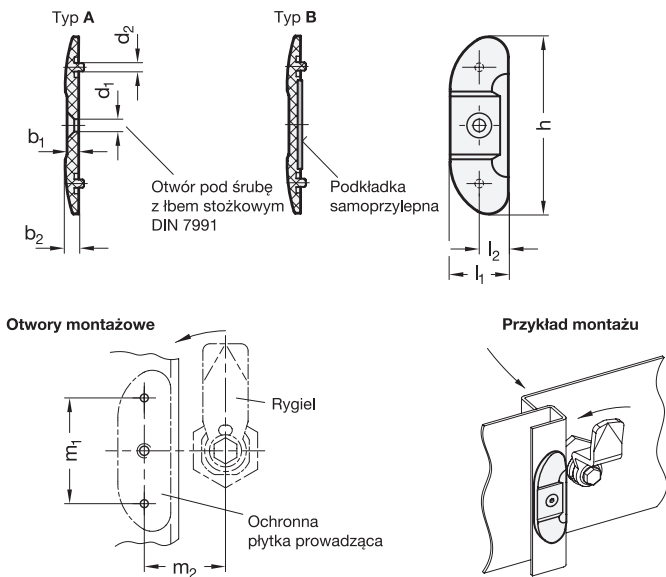

GN 120.2

Oznaczenie	h	b1	b2	d1	d2	l1	l2	m1	m2 ±2	△
GN 120.2-60-4-A-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6
GN 120.2-60-4-B-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6