

Uchwyty kasetowe

mocowanie zatrzaskowe, technopolimer, łatwe do czyszczenia

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor biały, podobny do RAL 9002, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Mocowanie na wcisk (patrz Instrukcja Montażu).

ERGONOMIA I WZORNICTWO

Kompaktowa budowa uchwyty i zaokrąglone linie zapewniają nowoczesny wygląd. Ergonomiczny kształt wgłębienia uchwyty gwarantuje pewny i bezpieczny dla dłoni operatora chwyt. PR-PF-CLEAN w kolorze białym, jest szczególnie przydatny w sprzęcie medycznym i szpitalnym oraz w przemyśle spożywczym.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość dla sił działających w kierunkach F1, F2 wyszczególnionych w tabeli, są rezultatem testów laboratoryjnych przeprowadzonych na uchwytych mocowanych w panelach o grubości 1,5 mm (wzmocnionych dla celów testowych).


INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wykonać otwór montażowy zgodnie z podanymi wymiarami.
- Usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu.
- Wsunąć górną część uchwyty w otwór zgodnie z Rys.1.
- Docisnąć dolną część uchwyty, aż zadziała mechanizm zatrzaskowy rys.2.




ELESA Original design

Schemat wiercenia
(usunąć wszystkie nierówności przed wpassowaniem uchwyty)

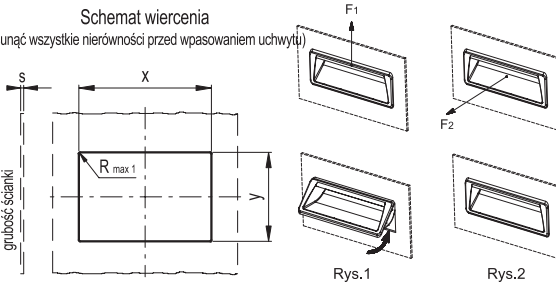

PR.92-PF			PR.137-PF		PR.189-PF	
s	x	y	x	y	x	y
0.7+1	87.5 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.2 ^{±0.1}
>1+1.5	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}
>1.5+2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}
>2+2.2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}

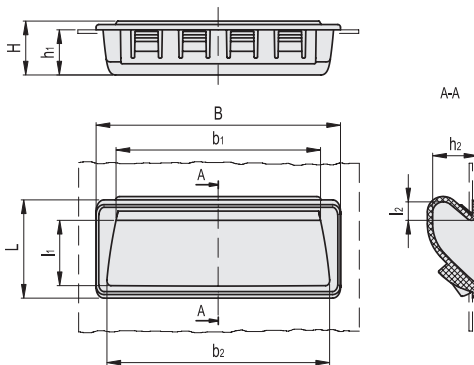

Kod	Oznaczenie	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
151081	PR.92-PF-CLEAN	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
151086	PR.137-PF-CLEAN	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
151091	PR.189-PF-CLEAN	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52