

Korek odpowietrzający

Z blokadą przepływu powietrza

MATERIAŁ

- Pokrywa: technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat.
- Korpus gwintowany: technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny, wykończony na mat.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

O-ring z gumy syntetycznej NBR.

FILTR POWIETRZA

Pianka z poliuretanu "tech-foam" (na bazie poliestru), filtracja powietrza 10 μ .

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

80°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Pokrywę korka SFC. (patent Elesa), obraca się i blokuje w jednej z dwóch skrajnych pozycji:


- Pozycja "OPEN" - swobodny przepływ powietrza w obu kierunkach.
- Pozycja "CLOSED" - ściśnięty pomiędzy pokrywą a korpusem gwintowanym O-ring zapewnia całkowitą szczelność połączenia.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Filtr powietrza z pianki poliuretanowej "tech-foam" (na bazie poliestru) z filtracją powietrza 40 μ .
- Pokrywa pomarańczowa RAL 2004.



ELESA Original design


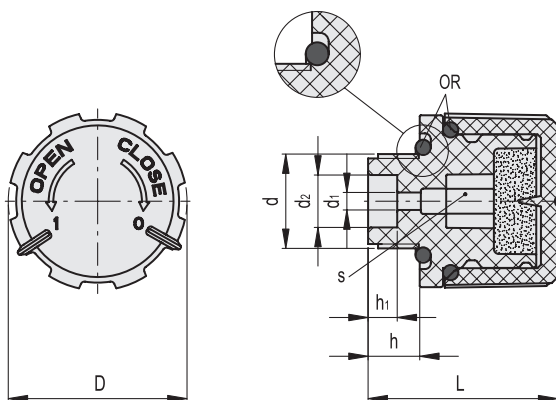


Kod	Oznaczenie	d	D	L	d1	d2	h	h1	s	
52801	SFC.30-3/8+F	G 3/8	30	33	3	9	9	5	8	18


INSTRUKCJA MONTAŻU

Elementy są dostarczane niezmontowane.


- Wkręcić gwintowany korpus za pomocą klucza "imbusowego", maksymalny moment dokręcania 8 Nm (rys.1).
- Włożyć filtr "tech-foam" w gniazdo korpusu.
- Nałożyć pokrywę dopasowując jej dwa zęby do odpowiadających im kształtem rowków w korpusie gwintowanym (rys. 2). Przesuwające się w rowkach zęby pokryw blokują się (zatrzaskują) w dwóch pozycjach: w jednej z nich przepływ powietrza przez korek jest zamknięty, w drugiej otwarty.
- Ustawienie korka w pozycji otwartej (pokrywa zamocowana, swobodny przepływ powietrza przez korek). Po nałożeniu, pokrywę przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu pierwszego kliknięcia. W tej pozycji pokrywa jest zamocowana i zabezpieczona przed przypadkowym odkręceniem, a wskaźnik z oznaczeniem 1 jest w linii ze wskazówką na korpusie gwintowanym (rys. 3).
- Pozycja blokady przepływu powietrza. W celu zamknięcia przepływu powietrza, pokrywę z pozycji otwartej należy obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara i kierunkiem strzałki CLOSE do momentu kliknięcia. Wskaźnik z oznaczeniem 0 na pokrywie, powinien pokrywać się ze wskazówką na korpusie gwintowanym (rys.4).
- Aby powrócić do pozycji otwartej układu odpowietrzenia wystarczy przekręcić pokrywę zgodnie z kierunkiem strzałki OPEN do momentu kliknięcia (rys. 3).
- Dalsze przekręcenie pokryw w kierunku zgodnym ze strzałką OPEN (przeciwie do ruchu wskazówek zegara) umożliwia zdjęcie pokryw z korpusu gwintowanego. Pozwala to operatorowi na wyczyszczenie elementów lub na wymianę filtra "tech-foam" (rys.5).

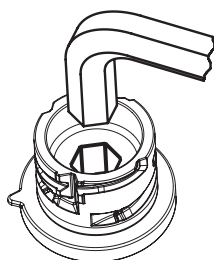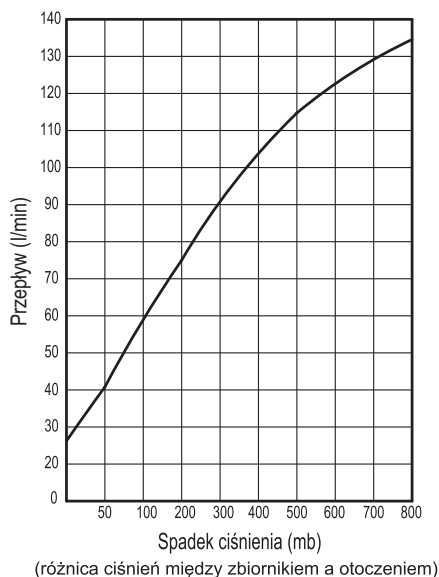


Rys.1

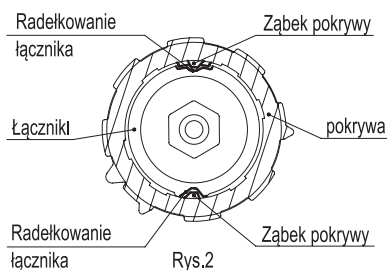


Rys.2

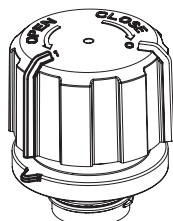

Rys.3

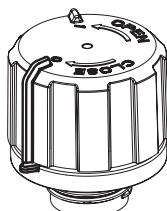

Rys.4

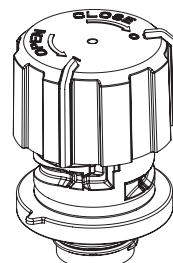

Rys.5